

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

La macchina non deve essere utilizzata da bambini o persone invalide senza adeguato controllo.

Questa macchina è stata progettata e costruita esclusivamente per USO DOMESTICO.

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, si devono sempre seguire le precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti:

Leggere interamente le istruzioni prima di utilizzare questa macchina.

PERICOLO — Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

1. Non lasciare mai incustodita la macchina quando è collegata alla rete elettrica. Staccare sempre la spina della macchina dalla presa di corrente dopo l'utilizzo e prima della pulizia.

ATTENZIONE — Per ridurre il rischio di scottature, incendi, scosse elettriche o lesioni a persone:

1. Evitare che la macchina venga utilizzata come un giocattolo. Prestare particolare attenzione durante l'utilizzo della macchina da parte o in prossimità di bambini.
2. Utilizzare la macchina esclusivamente per lo scopo a cui è destinata, come descritto in questo libretto di istruzioni.
3. Non azionare mai la macchina se il filo o la spina sono difettosi, se la macchina non funziona correttamente, è caduta, si è danneggiata oppure è caduta nell'acqua.
Riconsegnare la macchina al rivenditore autorizzato o al centro assistenza più vicino per un eventuale controllo, riparazione o regolazione di tipo elettrico o meccanico.
4. Non utilizzare mai la macchina con le aperture di ventilazione ostruite. Mantenere sempre le aperture di ventilazione della macchina prive di filaccia, polvere e accumuli di tessuto.
5. Non lasciare mai cadere né inserire alcun oggetto nelle aperture.
6. Non utilizzare la macchina all'aperto.
7. Non azionare la macchina in ambienti dove si utilizzano prodotti per aerosol (spray) o viene somministrato ossigeno.
8. Collegare la macchina a una presa dotata di messa a terra. Vedere le istruzioni per la messa a terra.
9. Per scollegare la macchina, portare tutti i comandi in posizione di spegnimento ("O"), quindi staccare la spina dalla presa di corrente.
10. Non staccare la spina tirando il filo. Impugnare direttamente la spina, non il filo.
11. Non avvicinare le dita alle parti in movimento. Prestare particolare attenzione in prossimità dell'ago.
12. Non utilizzare aghi piegati.
13. Non tenere il telaio da ricamo durante la cucitura. L'ago potrebbe piegarsi e rompersi.
14. Spegnerla la macchina ("O") quando si effettuano regolazioni nella zona dell'ago, ad esempio infilare l'ago manualmente, sostituire l'ago, inserire la spoletta o simili operazioni.
15. Staccare sempre la spina della macchina dalla presa di corrente durante le operazioni di regolazione menzionate in questo libretto di istruzioni.

CONSERVARE LE ISTRUZIONI

Il modello e le specifiche tecniche possono variare senza preavviso.



Il prodotto deve essere rottamato in base alla normativa locale vigente in materia di prodotti elettrici/elettronici. In caso di dubbio, contattare un rivenditore autorizzato. (Solo per Unione Europea)

ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA

Questo prodotto deve essere collegato a terra. In caso di funzionamento scorretto o di guasto, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche offrendo una via di fuga alla corrente.

Questo prodotto è dotato di un cavo di alimentazione costituito da un conduttore di messa a terra e da una spina per la messa a terra.

La spina deve essere collegata a una presa di corrente adeguata, vale a dire correttamente installata e dotata di messa a terra in base a quanto specificato dalle normative locali.

PERICOLO — Un collegamento scorretto della messa a terra può provocare il rischio di scosse elettriche.

1. Il conduttore, avente la superficie esterna verde con o senza righe gialle, costituisce la messa a terra.
2. In caso di riparazione o sostituzione del cavo o della spina di alimentazione, non collegare la messa a terra a un terminale vivo.
3. Se le istruzioni per la messa a terra non fossero sufficientemente chiare, o in caso di dubbio sulla corretta messa a terra dell'apparecchio, contattare un elettricista o un tecnico qualificato.
Non modificare la spina fornita insieme al prodotto se questa non dovesse entrare nella presa. Contattare un elettricista qualificato per l'installazione di una presa adeguata.
4. Questo prodotto è adatto all'utilizzo su circuiti nominali da 120 V ed è dotato di una spina con messa a terra simile a quella illustrata in Fig. A. È possibile utilizzare un adattatore provvisorio, simile a quello illustrato in Fig. C, per il collegamento a una presa a due poli simile a quella illustrata in figura B. Se non si dispone di una presa con messa a terra, utilizzare l'adattatore provvisorio fino a quando la presa con messa a terra non verrà installata da un elettricista qualificato.

La linguetta rigida verde, l'aletta, o simili, che si protende dall'adattatore deve essere collegata a una messa a terra permanente, per esempio il coperchio della scatola di connessione. Quando si utilizza un adattatore, bloccarlo in posizione con una vite metallica.

Fig. A




Fig.B



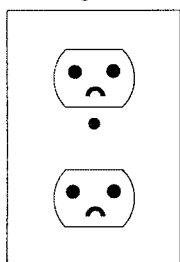


Fig.C

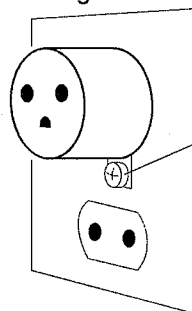

Vite metallica

Fig.C

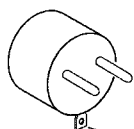

Messa a terra