

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Эта машина не предназначена для использования детьми без надлежащего надзора. Не допускайте пользования машиной умственно отсталыми людьми, а также лицам с психическими отклонениями.

Машина сконструирована и изготовлена для использования в домашних условиях.

При работе с электрической аппаратурой всегда следует соблюдать меры предосторожности, включая перечисленные ниже. Ознакомьтесь со всеми указаниями перед началом работы на машине.

ОПАСНО – Для устранения опасности электрического удара:

1. Никогда не следует оставлять без присмотра подключенную к электросети машину. Всегда извлекайте вилку сетевого шнура из розетки непосредственно после окончания работы или перед чисткой.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – Во избежание опасности ожогов, возгорания, электрического удара и получения травмы:

1. Не разрешайте пользоваться машиной как игрушкой. Особое внимание требуется в том случае, если на машине работают дети.
2. Используйте машину только по прямому назначению в соответствии с настоящим руководством.
3. Никогда не работайте с машиной, если поврежден сетевой шнур или вилка, если машина работает неправильно, в случае, если она падала или в нее попала вода. Доставьте машину ближайшему авторизованному дилеру или в сервисный центр для ремонта или электрической или механической регулировки.
4. Никогда не работайте с машиной, если загромождены вентиляционные отверстия. При использовании машины вентиляционные отверстия должны быть открыты и свободны от скоплений текстильных волокон, пыли, обрезков ниток и тканей.
5. Никогда не вставляйте в отверстия машины какие-либо предметы.
6. Не используйте машину на открытом воздухе.
7. Не включайте машину в помещениях, где используются вещества в аэрозольной упаковке или чистый кислород.
8. Подключайте машину только к розетке, соответственно заземленной. См. указания по заземлению.
9. Чтобы отключить машину, переведите выключатель в положение "О" и затем извлеките вилку из электрической розетки.
10. Никогда не тяните за шнур. Чтобы извлечь вилку, возьмитесь рукой за корпус вилки.
11. Оберегайте пальцы от травм, будьте осторожны с движущимися частями машины. Особое внимание обращайте на движущуюся иглу.
12. Не пользуйтесь гнутыми иглами.
13. Не удерживайте пальцы во время вышивания. Это может привести к изгибу и поломке иглы.
14. Отключайте машину, переведя выключатель в положение "О", при любых работах вблизи иглы: заправке иглы ниткой, замене иглы и др.
15. Всегда отсоединяйте машину от электрической сети при выполнении работ по техническому обслуживанию.

СОХРАНИТЕ ЭТИ УКАЗАНИЯ

Возможны технические изменения.



Просьба учитывать, что при утилизации отслужившей свой срок машины следует учитывать действующие национальные нормы по изъятию из оборота и экологически безопасной утилизации электроприборов и электронного оборудования. В случае сомнений просьба обратиться за консультацией к вашему дилеру. (Только в странах ЕС)

УКАЗАНИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Эта машина должна быть заземлена. В случае неисправности или замыкания заземление обеспечивает по пути минимального сопротивления отвод электрического тока, устраняя опасность электрического удара.

Эта машина снабжена сетевым шнуром с жилой заземления и заземляющим штекером.

Заземляющий штекер должен быть вставлен в соответствующую розетку, установленную и заземленную согласно местным правилам и нормам.

ОПАСНО – Неправильно соединение провода заземления может вызвать опасность электрического удара.

1. Заземляющая жила отличается от токоведущей жилы зеленой изоляцией с желтыми полосками или без них.
2. При ремонте или замене шнура или штепсельной вилки не соединяйте заземляющую жилу с токоведущими контактами.
3. Поручите квалифицированному электрику проверить, правильно ли выполнено заземление, если у вас появились сомнения.
Не заменяйте штепсельную вилку, которой оснащена машина, если она не подходит к вашей розетке, а поручите электрику установить надлежащую розетку.
4. Машина предназначена для работы от сети переменного тока 220-240 Вольт и оснащена вилкой с заземляющим штырьком, как показано на рис. А. Для подключения к 2-полюсной розетке может быть временно использован переходник, как показано на рис. В и С. Если не имеется должным образом заземленной розетки, временный переходник может быть использован только до тех пор, пока не будет установлена надлежащая розетки. Окрашенное в зеленый цвет жесткое ушко, выступающее из переходника, должно быть заземлено, например, в выходной распределительной коробке. Если используется переходник, он должен быть закреплен металлическим винтом.

Рис. А



Рис. В



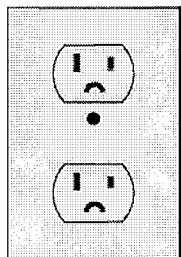


Рис. С

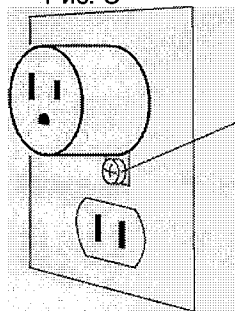

Металлический
винт

Рис. С

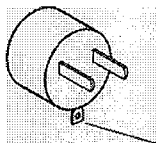

Заземление